



广东科西智能科技有限公司

消费者服务热线:400-930-8863

消费者投诉信箱:keheal_tousu@163.com

地址:广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区容桂大道北120号2号
厂房三层之二十三

多功能高速吹风机

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

感谢您使用科西产品

科西生活服务号



(扫码关注了解更多品牌资讯)

科西生活服务官



(扫码添加 领取延保)

致用户的一封信

首先感谢您购买和使用科西产品。为了您能更好地使用本产品，请在使用产品前仔细阅读说明书。为了您和家人的安全及利益，请务必遵守说明书中的操作指引及注意事项。

请妥善保管本说明书、保修卡及购买凭证。

如果在使用过程中有任何问题，请及时与我们联系。再次感谢您选择我们的产品，希望它能够使您的生活更加便捷、舒适、温馨。


—— 爱bala的西西



目录

一、包装清单	1
二、基本参数	1
三、产品介绍	2
四、电气原理图	3
五、操作指引	3
六、配件安装与拆卸	4
七、使用方法	6
八、注意事项	7
九、清洁与维护	9
十、常见问题和解决方法	10
十一、环保清单	11
十二、保修服务	12

包装清单

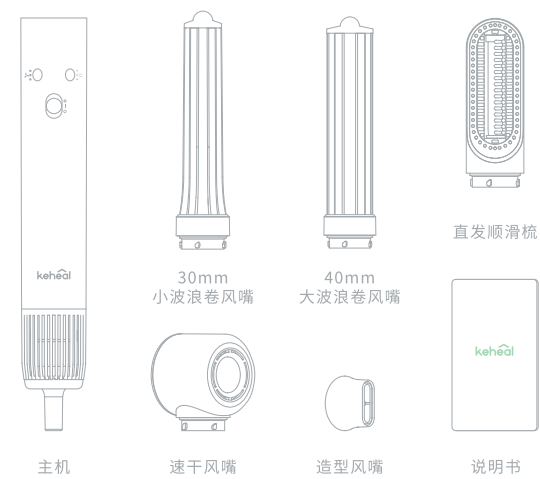

因产品批次不同，部分配件可能会出现调整情况，以实际收到的货品为准。

GC-HM1含有5个配件，分别为30mm小波浪卷风嘴、40mm大波浪卷风嘴、直发顺滑梳、速干风嘴、造型风嘴。

GC-HM1-L含有3个配件，分别为30mm小波浪卷风嘴、直发顺滑梳、速干风嘴。


基本参数

产品名称：多功能高速吹风机 产品型号：GC-HM1、GC-HM1-L


额定电压：220V~ 额定频率：50Hz

额定功率：1300W 产品尺寸：65x57.5x305.2mm

产品介绍

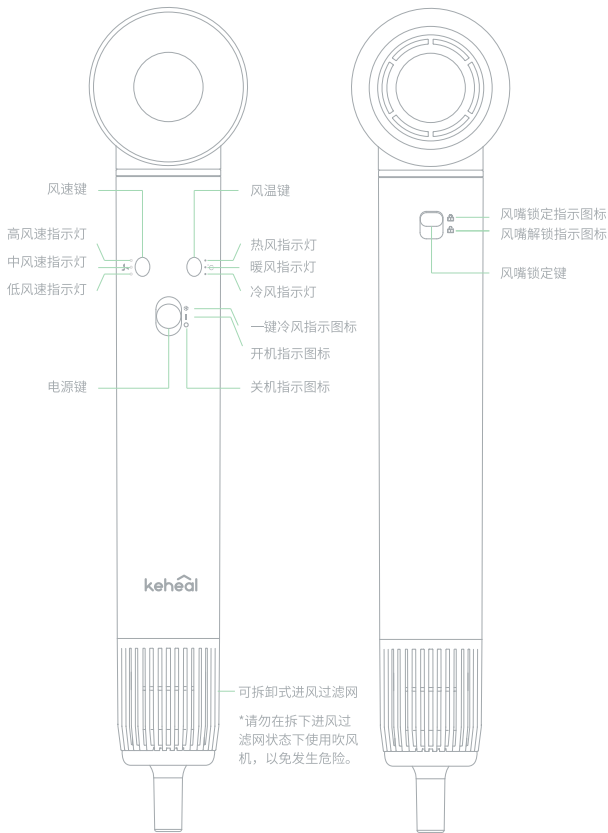

电气原理图

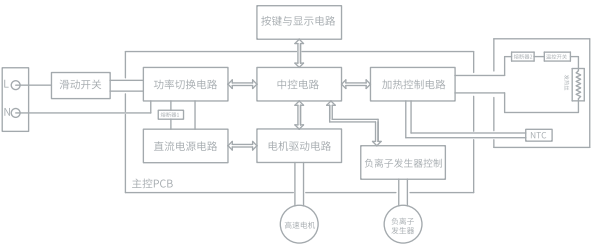

操作指引

一、开关机

开机：往上推至中间位置。

关机：往下推至最底部位置。

一键切换冷风：在任何风温下,往上推至最上面位置一键切换冷风，电源键自动回弹至中间位置再次往上推至最上面位置，一键切换为上上次记忆使用风温，电源键自动回弹至中间位置。



开机



关机




一键切换冷风

二、风速切换

开机默认上次使用风速。

轻按风速键可切换风速对应左侧风速指示灯白光长亮。



三、风温切换

开机默认上次使用风温。

风温键：轻按风速键可切换风温。

热风：热风指示灯红光长亮。

暖风：暖风指示灯橙光长亮。

冷风：冷风指示灯白光长亮。

冷热循环风温：热风指示灯和冷风指示灯交替闪烁。



热风



暖风



冷风



冷热循环风温

配件安装与拆卸


一、风嘴拆卸

将风嘴锁定键拨至底部位置，风嘴自动解锁。

风嘴使用过后会发热、发烫，请勿用手直接接触摸出风口、风嘴以免被烫伤，拆卸时请小心拆下风嘴。

建议使用30mm小波浪卷发风嘴、40mm大波浪卷发风嘴后先放置在空中、通风的地方1小时左右，等待风嘴冷却后小心取下风嘴。


注意：请确保吹风机处于关机状态，且已拔下电源插头，再拆卸风嘴。

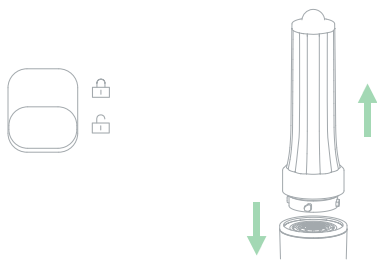

二、风嘴安装

将风嘴轻轻按下直至听到“咔哒”一声。
风嘴锁定键自动回弹至最上方位置。

注意：请确保吹风机处于关机状态，且已拔下电源插头，再更换安装风嘴。

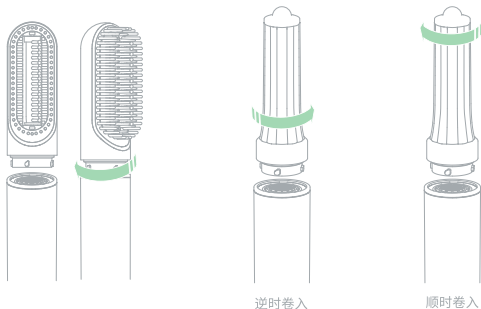

保持机身不动，卷发风嘴向右转动，此时头发自动吸附逆时针卷入。
保持机身不动，卷发风嘴向左转动，此时头发自动吸附顺时针卷入。



使用方法

速干风嘴

- 将速干风嘴安装到吹风机机身；
- 选择合适的风速和风温；
- 置于头皮20到30cm处开始使用，从头顶到发尾缓慢来回移动风干。

直发顺滑梳

- 将直发顺滑梳安装到吹风机机身；
- 选择合适的风速和风温；
- 先置于头顶再缓慢移动到发尾，反复多次直至达到理想的直发效果。

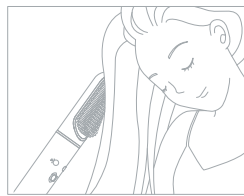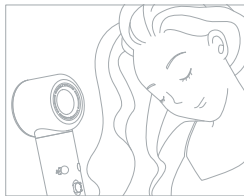



30mm小波浪卷发风嘴、40mm大波浪卷发风嘴(顺时针卷发)

- 先将卷发风嘴安装到吹风机机身，保持机身不动，卷发风嘴向左转动；
- 建议选择高风速和热风温；
- 选取一小撮头发，将发尾放置于风嘴的左侧，头发自动吸附顺时针卷入；
- 将吹风机轻轻移向离头皮大概10cm处塑形，维持10秒左右，然后一键切换冷风定型卷发波浪，维持5秒左右后移开吹风机；
- 再选取下一撮头发重复以上动作，直至全头卷发完成。

30mm小波浪卷发风嘴、40mm大波浪卷发风嘴(逆时针卷发)

- 先将卷发风嘴安装到吹风机机身，保持机身不动，卷发风嘴向右转动；

- 建议选择高风速和热风温；
- 选取一小撮头发，将发尾放置在风嘴的右侧，头发自动吸附逆时针卷入；
- 将吹风机轻轻移向离头皮大概10cm处塑形，维持10秒左右，然后一键切换冷风定型卷发波浪维持5秒左右后移开吹风机；
- 再选取下一撮头发重复以上动作，直至全头卷发完成。

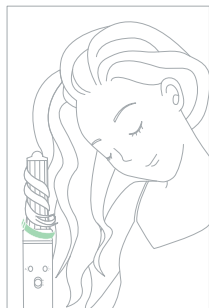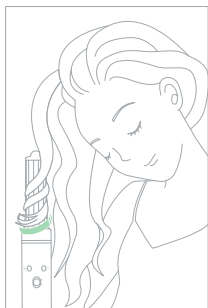

注意事项

为了避免使用不当所造成的触电、起火等意外伤害，请在使用前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

1. 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
2. 禁止儿童操作产品或者当作玩具使用。当在儿童附近使用产品时，需要密切关注。禁止儿童在无监护人的情况下清理或者维护产品。
3. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

4. 请勿浸入水中或者其它液体中清洗含电气部件的吹风机主体，当吹风机落入水中时请立即拔掉插头，即使干燥后也请勿继续使用。
5. 吹风机在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使吹风机开关断开后，接近水仍存在危险。
6. 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置(RCD)。向RCD安装商咨询，需另行购买。
7. 本产品配有非自复位热安全切断装置，用于防止过热情况发生，如果产品由于过热切断，请从主电源插座上拔下插头使其冷却。

注意：为避免由热保护器的误复位产生危险，器具不能通过外表开关装置供电，例如定时器或者连接到通用部件定时进行通断的电路。

8. 请勿堵塞进风口和出风口以免发生危险。
9. 使用时请防止头发卷入进风口造成危险。
10. 请勿接触使用中和刚关机后的出风口等发热表面以免烫伤。
11. 请勿以湿手触摸插头或者产品的任何部分，以防触电。
12. 在未使用吹风机时以及维护或维修吹风机前，请拔下插头。
13. 保存吹风机时请勿扭曲以及打结电源线，以免损伤电源线。
14. 请勿使电源线接近热源和可能损害其防护能力的场所。
15. 请勿在有气雾剂(喷雾)产品被使用的地方或者有易燃源的地方使用吹风机。
16. 请勿将吹风机用于干发之外的使用场合，如烘干衣物或其它物品。
17. 请按额定电源使用吹风机，请勿使用万能插头或其它的电压转换器以免发生危险。
18. 当吹风机异常或者发生故障时请联系制造商维修，请勿自行拆解。
19. 风嘴的附件具有磁性，为了降低火灾，触电及受伤的危险，请远离起搏器、除颤器、信用卡和电子储存媒介。




警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。
●警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其它器皿附近使用本器具。


清洁与维护

注意：过滤网需要定期清洁维护，避免杂物堵塞，确保进风通畅。

- 清洁滤网前，请确保吹风机处于关机状态，且已拔下电源插头。
- 进风过滤网采用磁吸方式固定。握紧手柄，直接向下拨动进风过滤网，将其从手柄上卸下。

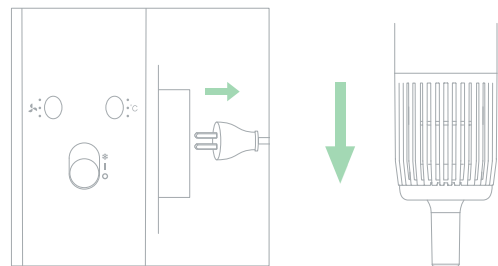

- 请勿用水清洗不锈钢滤网，否则可能会导致故障。用干燥无绒布、软毛刷、牙刷等工具清除进风过滤网和不锈钢滤网表面的附着物。
- 清理完毕后，将进风过滤网对准手柄卡槽插入，听到“咔哒”声，说明磁铁吸附到位，安装完成。

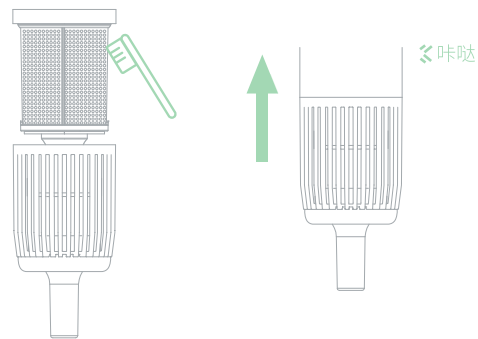

常见问题和解决方法

常见故障	可能的原因	解决方法
开机不工作	线路板损坏	返厂维修
	未接通电源	1.检查电源线是否插好或是否松动，确认无异常后启动 2.故障未消除，返厂维修。
内部线圈发红	发热丝异常	1.检查出风口/进风口有无异物，确认无异常后，待产品冷却后重启 2.故障未消除，返厂维修。
档位指示灯不亮	按键板损坏	返厂维修
灯效显示异常		
按键不工作		
电源线/电源插头异常过热	电源线损坏	
使用中闻到焦味	内部零件损坏	

环保清单

本表使用之产品高速吹风机有害物质声明
依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》
GB/T 26572-2011（也称为中国RoHS 2.0），以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电路控制组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
GB/T 26572 规定的限量要求。
 本标识内数字表示产品在正常状态下的环保使用年限为10年。

保修服务

与您的购买相关的保修期具体如下：

有效时间	一年
------	----

保修期适用范围：

- 1.本产品自购买日起一年内在正常使用状况下出现质量问题提供免费维修服务。
- 2.若超过上项所定期限后须更换零配件，则酌情收取检修费。
- 3.在保修期间，若有下类情形恕不免费修理：
 - a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)；
 - b.超过保修范围的维修；
 - c.因拆装或改造而造成的破坏；
 - d.因错误使用或人为造成的损坏；
 - e.非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣的场所)所造成的故障或损害；
 - f.因正常使用而自然污旧者。

姓名		电话	
信箱		购买时间	
地址			