

保修卡

与您的购买相关的保修期具体如下：

有效时间	一年
------	----

保修期适用范围：

- 1、本产品自购买日起一年内在正常使用状况下出现质量问题提供免费维修服务。
- 2、若超过上项所定期限后需更换零配件，则酌情收取检修费。
- 3、在保修期间，若有下类情形恕不免费修理：
 - a.未能出示保修卡或购买凭证（发票或收据）；
 - b.超过保修范围的维修
 - c.因拆装或改造而造成的破坏；
 - d.因错误使用或人为造成的损坏；
 - e.非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣的场所）所造成的故障或损害；
 - f.因正常使用而自然污旧者。

姓名		电话	
邮箱		购买时间	
地址			

广东科西智能科技有限公司

消费者服务热线：400-930-8863
消费者投诉信箱：keheal_tousu@163.com
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区
容桂大道北120号2号厂房三层之二十三



卷发器使用说明书
使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

感谢您使用科西产品

科西生活服务号



(扫码关注了解更多品牌资讯)

科西生活服务官



(扫码添加 领取延保)

致用户的一封信

首先感谢您购买和使用科西产品。为了您更好地使用本产品，请在使用产品前仔细阅读说明书。为了您和家人的安全及利益，请务必遵守说明书中的操作指引及注意事项。

请妥善保管本说明书、保修卡及购买证明。

如果在使用过程中有任何问题，请及时与我们联系。再次感谢您选择我们的产品，希望它能够使您的生活更加便捷、舒适、温馨。


——爱bala的西西



目录

一、包装清单	1
二、基本参数	1
三、产品介绍	2
四、操作说明	3
五、清洁保养	5
六、注意事项	5
七、电气原理图	6
八、环保清单	7
九、常见问题和解决方法	8
十、保修服务	9

包装清单

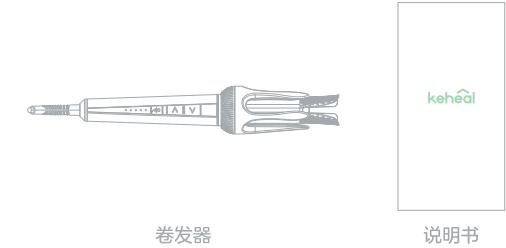


基本参数

产品名称：卷发器

产品型号：GJ-AC1	产品尺寸：350*58*58mm
额定电压：220V~	额定频率：50Hz
额定功率：42W	产品净重：385g
执行标准：GB4706.1-2005 GB 4706.15-2008 GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2022	


产品介绍

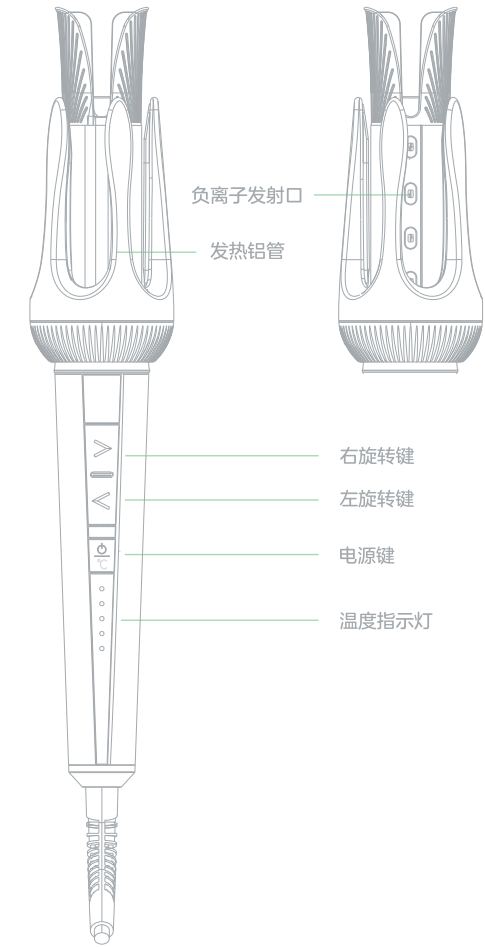

操作说明

开机

接入电源后，
提示音“滴”一声，产品进入待机状态，
然后轻按电源键启动卷发器。

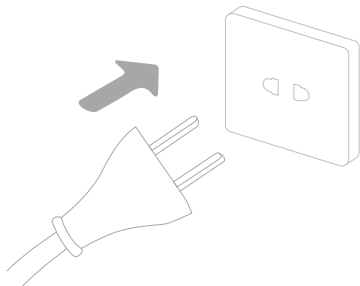


设定温度

轻按电源键切换温度，
可选择130℃-150℃-170℃-190℃-210℃
根据个人发质设定合适的温度，
调节到对应的温度指示灯将会闪烁，
温度稳定后会有“滴滴”提示音，
指示灯停止闪烁，预热完成。



使用

为防止卡发，每次卷发根据个人发量和需求，
分为6-10束，再分别进行卷发，
预热完成后，
将一小束头发以45度放入卷发器顶端卡口处，
按下旋转按键进行卷发，
卷发完成松开旋转键，
在等待过程中，
卷发器将会发出连续七次“滴”的声音，
请耐心等待，直到最后一次“滴滴”提示声响起，
说明卷发完成，再向下抽出卷发器。

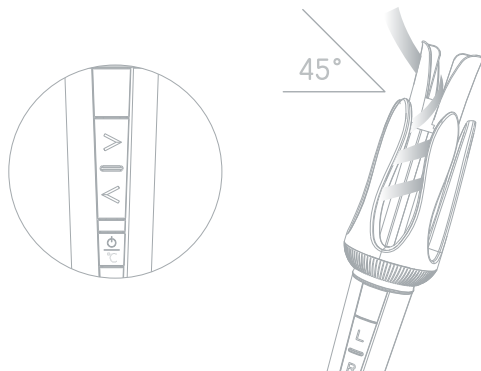

待机

长按电源键2秒待机，
然后拔掉插头，
产品30分钟内无操作将自动待机。



注意：

- 为避免烫伤头发，同一束头发请勿停留过长时间。
- 为防止触电，湿发状态下请勿使用该产品。

清洁保养

- 1、确保产品电源关闭并已将电源插头拔出。
- 2、将产品放置于耐热平台待其完全冷却。
- 3、确保产品完全冷却后，用微湿不滴水的干净抹布轻轻擦拭产品表面，后用干抹布再擦拭一遍。
- 4、将产品存放于安全干燥以及儿童接触不到的地方。

注意事项

- 1、使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。
- 2、定期检查电源线的情况。如果插头、电源线或产品本身已损坏，请勿再使用本产品。
- 3、如果电源软线及产品损坏，为了避免危险，必须由制造商维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置(RCD)。
- 5、本产品不建议由肢体不健全、感知或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 6、切勿让儿童接触本产品。
- 7、不要使电源线接触到产品的灼热部分。
- 8、切勿将本产品放置在不耐热的表面，且应远离易燃物品(如毛巾或衣服)。
- 9、产品接通电源期间，使用者不得离开。
- 10、请保持发热面板及棒体的整洁，切勿在使用定型喷雾以及发胶之后使用产品，以免残留物损害产品，影响下次使用。

- 11、板面涂有陶瓷涂层，涂层会随着时间的流逝而磨损，即使涂层磨损，也不影响产品的正常功能。
- 12、当产品用于染过色的头发时，板面可能会染上颜色。
- 13、使用时及使用后，请勿将电器发热的部分碰到身体，尤其是眼睛、耳朵面部和颈部。
- 14、本产品不可在产生腐蚀性或爆炸气体等特殊环境使用。

注意：注意不要靠近水使用或带入浴室使用。
警告：不要在盛水的浴缸、淋浴和洗浴盆或其他器皿附近使用本器具。




此符号表示不适合于在洗澡或淋浴时使用。

使用后务必拔下产品的插头切勿将电源线缠绕在产品上。
待产品完全冷却后再存放。



电气原理图

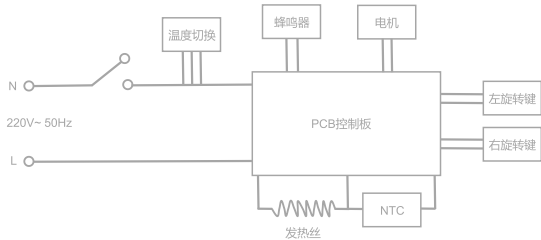

环保清单

本表使用之产品卷发器有害物质声明
依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》
GB/T 26572-2011（也称为中国RoHS 2.0），一下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
塑胶件	×	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
夹片	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
GB/T 26572 规定的限量要求。
(“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现
环保类物质或元素的完全替代，后续随着科技上的改进将逐步改进。)



表本标识内数字表示产品在正常状态下的环保使用年限为10年

常见问题与解决办法

问题现象	可能原因	解决办法
开机不工作	未接通电源	1.检查电源线是否插好或是否松动，确认无异常后启动。 2.如故障仍未消除，请联系客服送至售后服务部维修。
	未按电源键启动	1.接通电源后轻按电源键启动。 2.如故障仍未消除，请联系客服送至售后服务部维修。
	线路板损坏	请联系客服送至售后服务
头发卷不进去 / 卡头发	单束头发放太多	分多束头发进行烫卷，适当减少每束头发的发量。
	头发未对准卡槽	发束对准放入卷发器卡槽后再启动卷发。
卷发不成型	发质过硬 / 停顿时间不够长	1.为满足不同发质人群的需求，产品提供了多个温度档位，初次使用建议从低温档开始尝试寻找合适个人发质的温度档位。 2.机器自动计时停留时间为8秒，可根据个人发质情况适当缩短或延长停留时间。
指示灯不亮	指示灯故障	请联系客服送至售后服务部维修
按键没反应	按键故障	请联系客服送至售后服务部维修