

## 保修卡

与您的购买相关的保修期具体如下：

有效时间

一年

保修期适用范围：

- 1、本产品自购买日起一年内在正常使用状况下出现质量问题提供免费维修服务。
- 2、若超过上项所定期限后需更换零配件，则酌情收取检修费。
- 3、在保修期间，若有下类情形恕不免费修理：
  - a.未能出示保修卡或购买凭证（发票或收据）；
  - b.超过保修范围的维修；
  - c.因拆装或改造而造成的破坏；
  - d.因错误使用或人为造成的损坏；
  - e.非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣的场所）所造成的故障或损害；
  - f.因正常使用而自然污旧者。

姓名		电话	
邮箱		购买时间	
地址			

广东科西智能科技有限公司

消费者服务热线：400-930-8863

消费者投诉信箱：keheal\_tousu@163.com

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区容桂大道北120号2号

厂房三层之二十三

keheal

电吹风使用说明

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

## 致用户的一封信

首先感谢您购买和使用科西产品。为了您能更好地使用本产品，请在使用产品前仔细阅读说明书。为了您和家人的安全及利益，请务必遵守说明书中的操作指引及注意事项。

请妥善保存本说明书、保修卡及购买凭证。

如果在使用过程中有任何问题，请及时与我们联系。再次感谢您，选择我们的产品，希望它能够使您的生活更加便捷、舒适、温馨。



说明书的内容同时可以通过网址[www.keheal.cn](http://www.keheal.cn)获取。

## 感谢您使用科西产品

科西生活服务号



(扫码关注了解更多品牌资讯)

科西生活服务官



(扫码添加 领取延保)

## 目录

一、注意事项	1
二、包装清单	2
三、基本参数	3
四、产品介绍	3
五、操作指引	4
六、清洁与维护	5
七、常见问题和解决方法	7
八、环保清单	8

## 注意事项

为了避免使用不当所造成的触电、起火等意外伤害，请在使用前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备日后参考。


1. 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人(包括儿童)使用,除非有监护人的看管或指导,以确保其能够安全使用本产品。
2. 在工作状态中请勿将吹风机入风口堵住否则可能导致发热丝发红,引发火灾。
3. 请勿将吹风机浸泡在水中。
4. 请勿在潮湿环境中使用吹风机。
5. 请保持吹风机干燥,否则可能导致触电。
6. 请勿在手湿的情况下使用,否则可能发生触电或因短路而引发火灾。
7. 请勿在石油气或其他易燃品(例如挥发剂、涂料稀释剂、喷雾剂等)附近使用,否则可能导致爆炸或因短路而引发火灾。
8. 请勿在存放时将电源线缠绕在产品主体上,否则可能导致电源线断线,发生触电或因短路而引发火灾。
9. 请勿存放在高度潮湿的地方,否则可能导致触电或因短路而引发火灾。
10. 请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内,否则可能导致触电和受伤。
11. 请勿自行修理、拆卸或改装本产品,否则可能因为起火或动作异常而导致受伤。
12. 为了增加保护,建议在浴室供电电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置(RCD)。
13. 电源线或插头损坏、发热时请勿使用,否则可能导致烫伤、触电或因短路而引发火灾
14. 请勿在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本产品。
15. 使用过程中出风口和风嘴可能会变热,使用时请勿用手触摸,否则可能导致烫伤。

16. 请勿对婴幼儿使用,否则可能造成烫伤。
18. 请勿用力拉拔电源线,否则可能导致电源线断线,造成触电或短路而引发火灾。
19. 本产品仅用吹干头发,请勿用来吹干鞋子和衣物,否则可能因短路而引发火灾。
20. 请勿在存放时将电源线缠绕在产品主体上,否则可能导致电源线断线,发生触电或因短路而引发火灾。



符号代表：禁止在浴缸、淋浴室或注水的蓄水池中使用。  
警告：不要在浴缸、淋浴、洗脸盆或其它盛水的器皿附近使用本器具。

## 包装清单



主机



说明书

因产品批次不同，部分配件可能会出现调整情况，以实际收到的货品为准。

## 基本参数

产品名称：电吹风

产品型号：GC-AP


额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定功率：1600W

产品尺寸：280x78x98mm

## 产品介绍

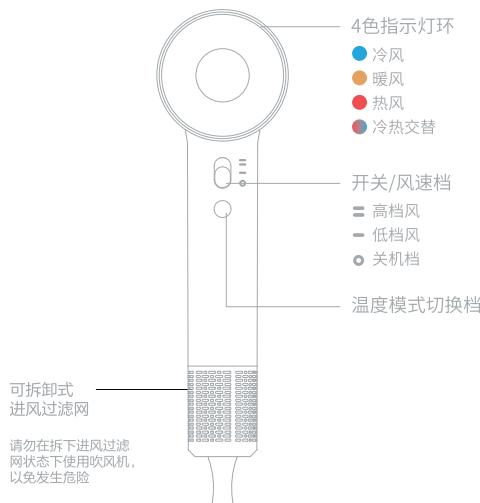


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异请以实物为准。

## 操作指引

### 开关/风速档位

上下推动，快速切换两档风速。

连接电源插头前请先确保开关键处于关机位置。

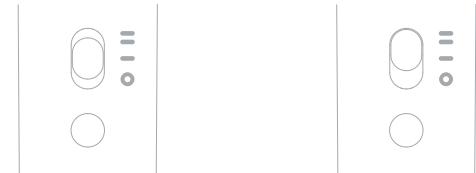


低速风档 (—)

高速风档 (=)

### 温度控制开关


使用方法：短按开关，每按一次，切换一次温度，依次为冷风、暖风、热风，长按1秒冷热交替档。

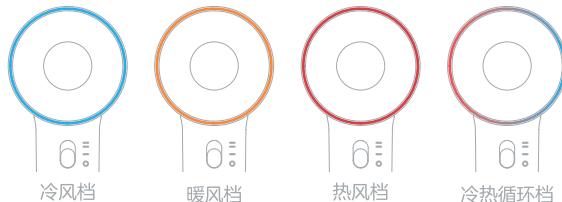


## 清洁与维护

注意：过滤网需要定期清洁维护，避免杂物堵塞，以确保进风通畅。


· 清洁滤网前，请确保吹风机处于关机状态，且已拔下电源插头。

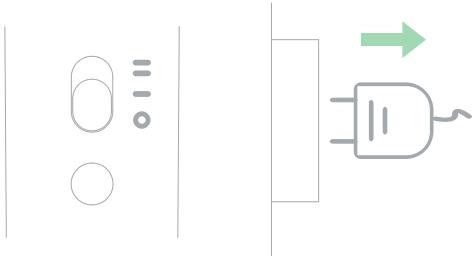


· 进风过滤网采用卡扣方式固定，  
握紧手柄，轻微旋转后向下拉动  
进风过滤网，将其从手柄上卸下。

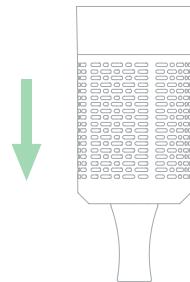

· 请勿用水清洗不锈钢滤网，否则  
可能会导致故障。用干燥无绒布、  
软毛刷、牙刷等工具清除进风过  
滤网和不锈钢滤网表面的附着物。

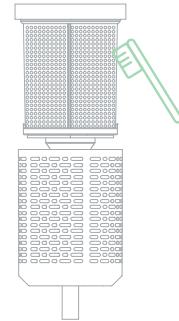

· 清理完毕后，将进风过滤网对准  
手柄卡槽轻旋，卡扣位置固定后  
即安装完成。

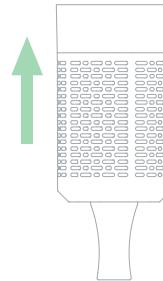

## 常见问题和解决方法

常见故障	可能的原因	解决方法
蓝色灯环闪烁报警	内部元器件过温	间隔1分钟后重新启动或返厂维修
黄色灯环闪烁报警	内部元器件损坏	返厂维修
红色灯环闪烁报警	进气口或出气口堵塞	清洁进气口和出气口
	启动保护程序动作	请勿连续且快速反复开关
	输入电压异常	检查电网电压
无灯效指示	未接通电源	检查电源线插头是否松动
	灯环路板损坏	返厂维修
按压热风按键无反应	按键板损坏	
发热丝发红	控制板损坏	
电源线插头过热	电源线损坏或插头松动	
正常使用中出现焦味	内部元器件损坏	

## 环保清单

本表使用之产品高速吹风机有害物质声明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011（也称为中国RoHS 2.0），以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电路控制组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常状态下的环保使用年限为10年。