



防伪贴

合格证



广东科西智能科技有限公司

消费者服务热线：400-930-8863

消费者投诉信箱：keheal_tousu@163.com

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区容桂大道北120号2号

厂房三层之二十三



精油梳使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

感谢您使用科西产品

科西生活服务号



(扫码关注了解更多品牌资讯)

科西生活服务官



(扫码添加 领取延保)

致用户的一封信

首先感谢您购买和使用科西产品。为了您更好地使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。为了您和家人的安全及利益，请务必遵守说明书中的操作指引及注意事项。

请妥善保存本说明书、保修卡及购买证明。

如果在使用过程中有任何问题，请及时与我们联系。再次感谢您选择我们的产品，希望它能够使您的生活更加便捷、舒适、温馨。


—— 爱bala的西西



目录

一、包装清单	1	六、清洁保养	5
二、基本参数	1	七、电气原理图	6
三、产品介绍	2	八、常见问题和解决办法	6
四、操作说明	3	九、环保清单	7
五、注意事项	4	十、保修服务	8

包装清单

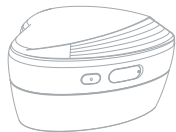

精油梳 (带按摩梳齿)



顺滑梳齿



电源线



说明书

因产品批次不同，部分配件可能会出现调整情况，以实际收到的货品为准。

基本参数

产品名称: 精油梳

额定功率: 5W

充电输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A


执行标准: GB 4706.1-2005

产品型号: GS-EC1

工作电压: 3.7V $\overline{\text{---}}$

电池容量: 1200mAh

产品介绍

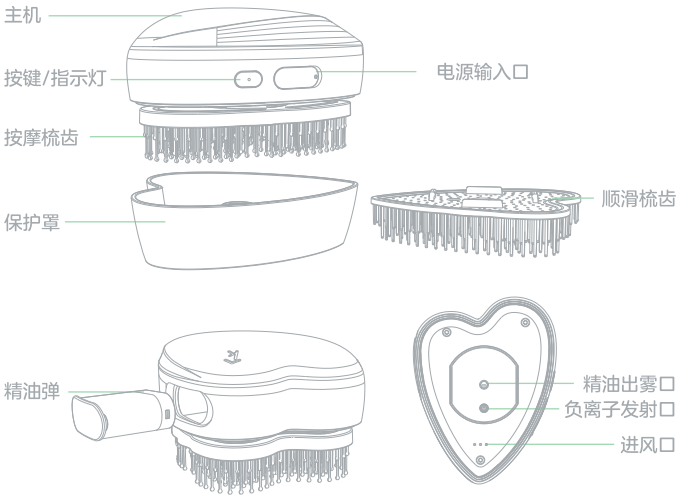

操作说明

按键/指示灯说明

1、负离子·雾养模式

长按精油梳按键可进入负离子·雾养模式，指示灯显示白色灯常亮状态，精油梳开始逐渐出雾，同时释放负离子，再次长按按键则进入关机休眠状态。精油梳开始工作后，如无操作，2分钟后自动进入关机休眠状态。

2、电量指示

- 在开机工作状态下，如果电池电量较低，指示灯显示红色灯闪烁状态，产品可以继续工作。
- 在开机工作状态下，如果电池电量不足，指示灯显示红色灯闪烁5次后，进入关机休眠状态。

3、充电

产品在充电时，指示灯显示白色呼吸状态，充满电后白色灯常亮，充电过程中，产品不可以工作。

注意：请勿在连接电源线时使用产品，避免发生危险。

替换梳齿

确保梳齿板表面无其他液体残留后，按住梳齿板两侧突出的“小耳朵”可直接拔下梳齿板。将梳齿板对准主机连接处按下，确保稳固，即可完成安装。

替换精油弹

直接将主机上的精油弹抽离，再将新的原装精油弹对准方向和大小完全按进，即可完成替换。

注意事项


1. 产品释放精油时，请勿对着脸部，产品仅用于人体的头皮和头发，请勿在其他地方使用本产品。使用后若出现身体不适或异常，请立刻停止使用。
2. 头皮状态处于受伤、湿疹、肿胀、化脓性疾病及过度日晒等异常状况时，请勿使用本产品。
3. 请勿在发梳上直接涂抹染发剂。请勿作为洗发梳等工具使用。
4. 请妥善放置本产品，避免摔落或撞击。当本产品发生故障时请联系制造商，请勿自行拆解。
5. 请勿使用酒精、挥发油或去光水擦拭本产品表面。
6. 充电时请将TYPE-C接口完全插入主机充电口，充电状态下请勿使用机器，充电结束后切断电源，如有充电异常请停止使用。
7. 6岁以下儿童禁止使用本产品。6-12岁儿童必须在父母或有监督能力的人的指导和看护下使用。
8. 请勿在水源、潮湿、高温、火源、易燃易爆物质附近使用本产品，请将产品存放于干燥处，放置于浴室或潮湿处有可能会损坏本产品。
9. 如需清理梳齿板，请取下后冲洗，并确保干爽后再次安装。

- 10. 请勿阻塞进风口、精油出雾口和负离子发射口，如无法出雾请与客服联系。
- 11. 建议在 5℃-35℃环境下充电，请勿将产品长时间曝晒于阳光下，紫外线可能导致梳齿老化。
- 12. 请勿将本产品当作定型发梳与吹风机同时使用。
- 13. 本产品可拆卸替换原装的梳齿板和精油弹，除此之外的其他部件请勿拆卸或自行修理，请勿使用其他生产商生产的任何部件或配件，否则保修政策失效。
- 14. 使用结束后，务必关闭产品电源。外出时，请避免误触开关按键。
- 15. 请避免任何液体进入到电源输入口中。
- 16. 请不要给宠物使用本产品，并将本产品储存在宠物接触不到的地方。
- 17. 本产品不适用于植发部位，务必避免使用。
- 18. 如精油弹中的精油轻微渗出，属于正常现象，请擦拭干净后再装配使用。
- 19. 如精油梳出现不出雾的情况，请取出精油弹，弹孔朝下甩几下，再将精油弹装配进精油梳中，在拆下梳齿的情况下手握精油梳，出雾口朝下甩几下，即可解决。

清洁保养

- 1. 请勿使用酒精、挥发油或去光水擦拭本产品表面，否则可能会损伤本产品。
- 2. 本产品机身只能用干燥柔软的布进行擦拭清理，严禁水洗。
- 3. 梳齿板可用水进行冲洗，清洗后请及时擦干或吹干。
- 4. 日常使用建议水平放置，如长时间不使用，请取出精油弹，并确保主机和梳齿都处于洁净、干燥的状态。

电气原理图

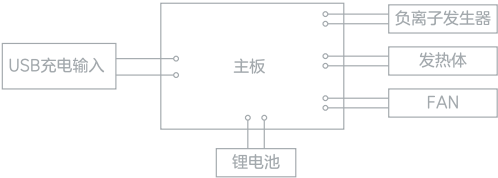

常见问题和解决办法

问题现象	可能原因	解决办法
精油梳不出雾	精油不足	更换原装精油弹
	精油弹内精油不流通	拆下精油弹后有孔的面朝下轻轻甩几下
精油梳不工作	电池电量不足	连接电源线，充电后重新开机
	机器长时间没有开机工作	

环保清单

零件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规则编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常状态下的环保使用年限为10年

保修服务

与您的购买相关的保修期具体如下：

有效时间	一年
------	----

保修期适用范围：

- 1、本产品自购买日起一年内在正常使用状况下出现质量问题提供免费维修服务。
- 2、若超过上项所定期限后需更换零配件，则酌情收取检修费。
- 3、在保修期间，若有下类情形恕不免费修理：
 - a.未能出示保修卡或购买凭证（发票或收据）；
 - b.超过保修范围的维修；
 - c.因拆装或改造而造成的破坏；
 - d.因错误使用或人为造成的损坏；
 - e.非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣的场所）所造成的故障或损害；
 - f.因正常使用而自然污旧者。

姓名		电话	
邮箱		购买时间	
地址			